





MARY'S

**LAMPKI LED RGB -
ŚWIĄTECZNY ZESTAW:
BUKIK, CHOINKA,
BAŁWANEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

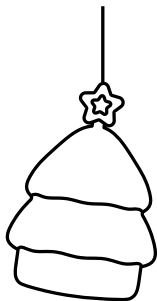

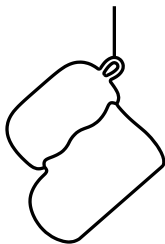

[PL] LAMPKI LED RGB **[EN]** RGB LED LIGHTS **[DE]** RGB-LED-LAMPEN **[FR]** LAMPES
LED RGB **[ES]** LUCES LED RGB **[IT]** LAMPADINE LED RGB **[DK]** RGB LED-LYS **[NL]** RGB
LED-LAMPJES **[SE]** RGB LED-LAMPOR **[FI]** RGB-LED-VALOT **[NO]** RGB LED-LAMPER
[CZ] RGB LED SVĚTÝLKA **[SK]** RGB LED SVETIELKA **[HU]** RGB LED LÁMPÁK
[RO] LĂMPI LED RGB **[GR]** ΛΑΜΠΕΣ LED RGB **[MK]** RGB ЛЕД СВЕТИЛКИ **[SI]** RGB LED
LUČKE **[HR]** RGB LED LAMPICE **[BG]** RGB LED ЛАМПИ **[RU/BY]** RGB СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ **[UA]** RGB СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ **[LT]** RGB LED LEMPUTĖS **[LV]** RGB LED
GAISMAS **[EE]** RGB LED-TULED

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



CE RoHS



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10. roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.


ŚWIĄTECZNY ZESTAW

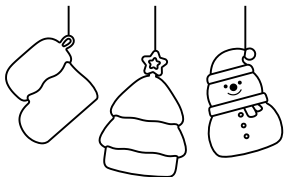


(1) ON/OFF, regulacja światła, tryb RGB

(2) Wskaźnik ładowania

(3) USB-C - port ładowania

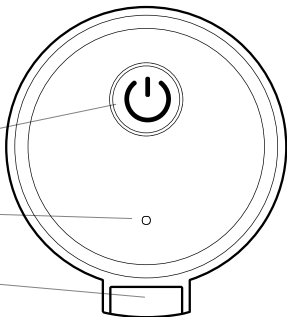

Ładowanie

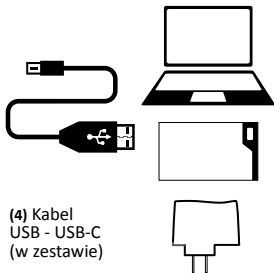

(4) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(2)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Funkcje

ON - WŁĄCZANIE

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Naciśnij raz przycisk **(1)**, jeśli chcesz wyłączyć światło białe.

Tryb światła białego i regulacja światła

Naciśnij przycisk **(1)** i przytrzymaj by zmienić intensywność świecenia.

Tryb RGB

Naciśnij drugi raz przycisk **(1)** by włączyć tryb światła kolorowego (RGB).

Puknij lampkę by zmienić kolor.

OFF - WYŁĄCZANIE

Naciśnij trzeci raz przycisk **(1)** by wyłączyć światło.

Parametry produktu

Nazwa produktu: ŚWIĄTECZNY ZESTAW LAMPKI LED RGB - BUCIK, CHOINKA, BAŁWANEK

Symbol: MW61624

Kolor produktu: WIELOKOLOROWY (Bucik - czerwono-biały, Choinka - zielony, Bałwanek - biało-czerwony)

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 2.5W

Barwa światła: 3000K + RGB

Pojemność akumulatora: 14500 lithium Battery - 500mAh/3.7V

Czas ładowania: 2.5h

Czas pracy: światło białe 9-100h; RGB 2-5h

Waga: 176g (Bucik: 62g, Choinka: 58g, Bałwanek: 56g)

Materiał: ABS+HIP+Silikon

6

Wymiary: Bucik: 89x61x73.4mm, Choinka: 70.3x70.3x99mm,
Bałwanek: 64.6x64x88mm

- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
- Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
- Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie zwijać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
- Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
- Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Niezastosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

[EN] CHRISTMAS SET

(1) ON/OFF, light adjustment, RGB mode, (2) charging indicator, (3) USB-C – charging port

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB port on your computer to charge the product. The charging indicator (2) lights up while charging and turns off when fully charged. (4) USB - USB-C cable (included)

FUNCTIONS

ON – TURNING ON. Fully charge the product before first use. Press button (1) once to turn on the white light.

WHITE LIGHT MODE AND LIGHT ADJUSTMENT. Press and hold button (1) to adjust the brightness.

RGB MODE. Press button (1) a second time to switch to colored light mode (RGB). Tap the lamp to change the color.

OFF – TURNING OFF. Press button (1) a third time to turn off the light.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Product name: CHRISTMAS LED RGB LAMP SET – SHOE, CHRISTMAS TREE, SNOWMAN

Item number: MW61624

Product color: MULTICOLOR (Shoe – red-white, Christmas Tree – green, Snowman – white-red)

Rated voltage: DC5V

Power: 2.5W

Light color: 3000K + RGB

Battery capacity: 14500 lithium Battery - 500mAh/3.7V

Charging time: 2.5h

Working time: white light 9-100h; RGB 2-5h

Weight: 176g (Shoe: 62g, Christmas Tree: 58g, Snowman: 56g)

Material: ABS+HIP+Silicone

Dimensions: Shoe: 89x61x73.4mm, Christmas Tree: 70.3x70.3x99mm, Snowman: 64.6x64x88mm

WARNING!

- The product is not a toy – keep out of reach of small children.
- The product is intended for decoration only. Not suitable for long-term room lighting.
- The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.
- Do not leave the device switched on without supervision.
- Fully charge the product before first use or after a long period of non-use.
- Use only a USB charger with a current of at least 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger.
- It is not recommended to charge and use the lamp simultaneously, as this may negatively affect the battery life.
- Do not tightly wind the power cord. Do not use if the cord or insula-

tion is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cord.

- Risk of strangulation – keep the cord out of reach of children. Do not leave the cord hanging or lying loosely within reach of a child or where a child may become entangled.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity.
- Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse.
- Do not cover the lamp during operation – risk of overheating.
- Do not drop or expose the product to strong impacts or pressure.
- Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents.
- If not used for a long period, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and pets.

[DE] WEIHNACHTSSET

(1) EIN/AUS, Lichtregulierung, RGB-Modus, (2) Ladeanzeige, (3) USB-C – Ladeanschluss

LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers zum Laden des Produkts. Die Ladeanzeige (2) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständiger Aufladung. (4) USB-USB-C-Kabel (im Set enthalten)

FUNKTIONEN

EIN – EINSCHALTEN. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Drücken Sie einmal die Taste (1), wenn Sie das weiße Licht ausschalten möchten.

WEISSLICHTMODUS UND LICHTREGULIERUNG. Halten Sie die Taste (1) gedrückt, um die Lichtintensität zu verändern.

RGB-MODUS. Drücken Sie die Taste (1) ein zweites Mal, um den Farbmodus (RGB) zu aktivieren. Tippen Sie auf die Lampe, um die Farbe zu ändern.

AUS – AUSSCHALTEN. Drücken Sie ein drittes Mal die Taste (1), um das Licht auszuschalten.

PRODUKTPARAMETER:

Produktname: WEIHNACHTSSET LED-LAMPEN RGB – STIEFEL, TANNENBAUM, SCHNEEMANN

Symbol: MW61624

Produktfarbe: MEHRFARBIG (Stiefel – rot-weiß, Tannenbaum – grün, Schneemann – weiß-rot)

Nennspannung: DC5V

Leistung: 2,5W

Lichtfarbe: 3000K + RGB

Akkukapazität: lithium-akku 14500 – 500mAh/3,7V

Ladezeit: 2.5h

Betriebszeit: weißes Licht 9-100 Std.; RGB 2–5 Std.

Gewicht: 176g (Stiefel: 62g, Tannenbaum: 58g, Schneemann: 56g)

Material: ABS+HIP+Silikon

Abmessungen: Stiefel: 89x61x73,4mm, Tannenbaum: 70,3x70,3x99mm,

Schneemann: 64,6x64x88mm

ACHTUNG!

- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration bestimmt. Es ist nicht für die dauerhafte Beleuchtung von Räumen geeignet.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Das Produkt nicht öffnen, nicht reparieren und nicht eigenmächtig verändern.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät verwenden.
- Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu benutzen, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann.
- Das Netzkabel nicht straff aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder kürzen.
- Strangulationsgefahr – halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel an Orten, die Kinder erreichen oder in die sie sich verheddern können.
- Das Produkt darf nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Nicht eintauchen.
- Die Lampe während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr.
- Das Produkt nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen.
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

[FR] ENSEMBLE DE NOËL

(1) ON/OFF, réglage de la lumière, mode RGB, (2) témoin de charge, (3) USB-C – port de charge

CHARGEMENT : Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit. Le témoin de charge (2) s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète.
(4) Câble USB - USB-C (inclus)

FONCTIONS

ON – ALLUMAGE. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Appuyez une fois sur le bouton (1) pour allumer ou éteindre la lumière blanche.

MODE LUMIÈRE BLANCHE ET RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ. Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le pour modifier l'intensité lumineuse.

Mode RGB. Appuyez une deuxième fois sur le bouton (1) pour activer le mode lumière colorée (RGB). Tapotez la lampe pour changer de couleur.

OFF – EXTINCTION. Appuyez une troisième fois sur le bouton (1) pour éteindre la lumière.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Nom du produit : ENSEMBLE DE NOËL LAMPES LED RGB – CHAUSSON, SAPIN, BONHOMME DE NEIGE

Référence : MW61624

Couleur du produit : MULTICOLORE (Chausson – rouge et blanc, Sapin – vert, Bonhomme de neige – blanc et rouge)

Tension nominale : DC5V

Puissance : 2.5W

Température de couleur : 3000K + RGB

Capacité de la batterie : batterie lithium 14500 – 500mAh/3,7V

Temps de charge : 2.5h

Autonomie : lumière blanche 9-100h ; RVB 2–5h

Poids : 176g (Chausson : 62g, Sapin : 58g, Bonhomme de neige : 56g)

Matériau : ABS+HIP+Silicone

Dimensions : Chausson : 89x61x73,4mm, Sapin : 70,3x70,3x99mm, Bonhomme de neige : 64,6x64x88mm

ATTENTION !

- Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas à un éclairage prolongé des pièces.
- Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ni modifier le produit soi-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.

- No pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
- Charger complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Utiliser uniquement un chargeur USB d'une intensité d'au moins 1A pour le chargement. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé.
- Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe en même temps, car cela peut avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation trop serré. Ne pas utiliser si le câble ou son isolation sont endommagés. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble.
- Risque d'étranglement – garder le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas le câble pendre ou traîner dans un endroit où un enfant pourrait l'atteindre ou s'y emmêler.
- Le produit ne doit pas être placé sous un angle supérieur à 6°.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement à haute température ou forte humidité.
- Garder le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger.
- Ne pas recouvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe.
- Ne pas laisser tomber le produit ni l'exposer à de fortes secousses ou pressions.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits de nettoyage abrasifs.
- En cas de non-utilisation prolongée, charger la lampe et la conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

[ES] CONJUNTO NAVIDEÑO

(1) ENCENDIDO/APAGADO, ajuste de luz, modo RGB, (2) indicador de carga, (3) USB-C – puerto de carga

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o un puerto USB del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (2) se enciende durante la carga y se apaga cuando la carga está completa. (4) Cable USB - USB-C (incluido)

FUNCIONES

ENCENDIDO – Carga completamente el producto antes del primer uso. Pulsa una vez el botón (1) si deseas apagar la luz blanca.

MODO DE LUZ BLANCA Y AJUSTE DE LUZ. Mantén pulsado el botón (1) para cambiar la intensidad de la luz.

Modo RGB. Pulsa por segunda vez el botón (1) para activar el modo de luz de colores (RGB). Golpea la lámpara para cambiar el color.

APAGADO – Pulsa por tercera vez el botón (1) para apagar la luz.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: CONJUNTO NAVIDEÑO DE LÁMPARAS LED RGB -

BOTITA, ÁRBOL DE NAVIDAD, MUÑECO DE NIEVE

Referencia: MW61624

Color del producto: MULTICOLOR (BOTITA - rojo y blanco, Árbol de Navidad - verde, Muñeco de Nieve - blanco y rojo)

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 2.5W

Color de la luz: 3000K + RGB

Capacidad de la batería: batería de litio 14500 – 500mAh/3,7V

Tiempo de carga: 2.5h

Tiempo de funcionamiento: luz blanca 9-100h; RGB 2-5h

Peso: 176g (Botita: 62g, Árbol de Navidad: 58g, Muñeco de Nieve: 56g)

Material: ABS+HIP+Silicona

Dimensiones: Botita: 89x61x73.4mm, Árbol de Navidad: 70.3x70.3x99mm,

Muñeco de Nieve: 64.6x64x88mm

¡ATENCIÓN!

- El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
 - El producto está destinado únicamente a la decoración. No es adecuado para iluminar habitaciones durante períodos prolongados.
 - El producto tiene una batería incorporada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia.
 - La fuente de luz del producto no es reemplazable.
 - No dejar el dispositivo encendido sin supervisión.
 - Cargar completamente el producto antes del primer uso o después de un período prolongado de inactividad.
 - Para la carga, usar únicamente un cargador USB con una corriente mínima de 1A. No usar cables ni cargadores dañados.
 - No se recomienda cargar y usar la lámpara al mismo tiempo, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería.
 - No enrollar el cable de alimentación de manera apretada. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable.
 - Riesgo de asfixia – mantener el cable fuera del alcance de los niños. No dejar cables colgando o sueltos en lugares a los que los niños puedan acceder o enredarse.
 - El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
 - No usar el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos con alta temperatura o humedad.
 - Mantener el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir.
 - No cubrir la lámpara durante su funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento.
 - No dejar caer ni someter el producto a golpes o presión fuertes.
 - Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo.
- No usar detergentes ni limpiadores abrasivos.

- En caso de no usar el producto durante mucho tiempo, cargar la lámpara y guardarla en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.
- Guardar en un lugar fuera del alcance de niños y mascotas.

[IT] SET NATALIZIO

(1) ON/OFF, regolazione della luce, modalità RGB, (2) indicatore di carica, (3) USB-C – porta di ricarica

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricabatterie DC5V 1A o una porta USB del computer per ricaricare il prodotto. L'indicatore di carica (2) si accende durante la ricarica e si spegne quando la carica è completa. (4) Cavo USB - USB-C (incluso)

FUNZIONI

ON – ACCENSIONE. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Premere una volta il pulsante (1) per accendere la luce bianca.

MODALITÀ LUCE BIANCA E REGOLAZIONE DELLA LUCE. Premere e tenere premuto il pulsante (1) per regolare l'intensità della luce.

Modalità RGB. Premere una seconda volta il pulsante (1) per attivare la modalità luce colorata (RGB). Toccare la lampada per cambiare colore.

OFF – SPEGNIMENTO. Premere una terza volta il pulsante (1) per spegnere la luce.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: SET NATALIZIO LAMPADA LED RGB - STIVALE, ALBERO DI NATALE, PUPAZZO DI NEVE

Simbolo: MW61624

Colore del prodotto: MULTICOLORE (Stivale - rosso-bianco, Albero - verde, Puppazzo di neve - bianco-rosso)

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 2.5W

Colore della luce: 3000K + RGB

Capacità della batteria: batteria al litio 14500 – 500mAh/3,7V

Tempo di ricarica: 2.5h

Tempo di funzionamento: luce bianca 9-100h; RGB 2-5h

Peso: 176g (Stivale: 62g, Albero: 58g, Puppazzo di neve: 56g)

Materiale: ABS+HIP+Silicone

Dimensioni: Stivale: 89x61x73.4mm, Albero: 70.3x70.3x99mm, Puppazzo di neve: 64.6x64x88mm

ATTENZIONE!

- Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Il prodotto è dotato di batteria incorporata. Non aprire, riparare o

modificare il prodotto autonomamente.

- La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Per la ricarica, utilizzare esclusivamente un caricatore USB con una corrente minima di 1A. Non utilizzare cavi o caricatori danneggiati.
- Non è consigliato utilizzare la lampada durante la ricarica, poiché potrebbe influire negativamente sulla durata della batteria.
- Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare cavi penzolanti o posati in modo che i bambini possano raggiungerli o impigliarsi.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere.
- Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento.
- Non far cadere né sottoporre il prodotto a urti o pressioni intense.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti o prodotti abrasivi.
- In caso di inutilizzo prolungato, caricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.

[DK] JULESÆT

(1) TÆND/SLUK, lysjustering, RGB-tilstand, (2) opladningsindikator, (3) USB-C – opladningsport

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port på computeren til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (2) lyser under opladning og slukker, når det er fuldt opladet. (4) USB-til-USB-C kabel (inkluderet)

FUNKTIONER

ON – TÆNDING. Oplad produktet helt før første brug. Tryk én gang på knappen (1) for at tænde det hvide lys.

HVID LYSTILSTAND OG LYSJUSTERING. Tryk og hold knappen (1) nede for at justere lysstyrken.

RGB-TILSTAND. Tryk anden gang på knappen (1) for at tænde for farvelys (RGB). Bank let på lampen for at skifte farve.

OFF – SLUKNING. Tryk tredje gang på knappen (1) for at slukke lyset.

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Produktnavn: JULESÆT LED RGB LAMPER – STØVLE, JULETRÆ, SNEMAND

Model: MW61624

Produktfarve: Flerfarvet (Støvle – rød-hvid, Juletræ – grøn, Snemand – hvid-rød)

Nominal spænding: DC5V

Effekt: 2.5W

Lysfarve: 3000K + RGB

Batterikapacitet: lithiumbatteri 14500 – 500mAh/3,7V

Opladningstid: 2.5 time

Driftstid: hvidt lys 9-100t; RGB 2-5t

Vægt: 176g (Støvle: 62g, Juletræ: 58g, Snemand: 56g)

Materiale: ABS+HIP+Silikone

Mål: Støvle: 89x61x73.4mm, Juletræ: 70.3x70.3x99mm, Snemand: 64.6x64x88mm

BEMÆRK!

- Produktet er ikke et legetøj – hold det uden for små børns rækkevidde.
- Produktet er kun beregnet til dekoration. Det egner sig ikke til langvarig belysning af rum.
- Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter længere tids ikke-brug.
- Brug kun en USB-oplader med mindst 1A strøm til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader.
- Det anbefales ikke at bruge lampen samtidig med opladning, da det kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Undgå at sno strømkablet stramt. Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Må ikke klippes, forlænges eller forkortes.
- Kvælningsfare – hold kablet uden for børns rækkevidde. Lad ikke kablet hænge eller ligge løst, hvor et barn kan nå eller vikle sig ind i det.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet nær varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj fugtighed.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes.
- Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning.
- Må ikke tabes eller udsættes for stærke stød og tryk.
- Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe rengøringsmidler.
- Ved længere tids ikke-brug, oplad lampen og opbevar den et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys.

- Opbevaars utilgængeligt for børn og kæledyr.

[NL] FEESTDAGENSET

(1) AAN/UIT, lichtregeling, RGB-modus, (2) oplaadindicator, (3) USB-C – oplaadpoort

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V

1A-oplader of de USB-poort van een computer om het product op te laden.

De oplaadindicator (2) licht op tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen. (4) USB- naar USB-C-kabel (meegeleverd)

FUNCTIONIES

AAN – INSCHAKELEN. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik.

Druk eenmaal op knop (1) om het witte licht uit te schakelen.

WIT LICHTMODUS EN LICHTREGELING. Houd knop (1) ingedrukt om de lichtintensiteit aan te passen.

RGB-modus. Druk een tweede keer op knop (1) om de gekleurde lichtmodus

(RGB) in te schakelen. Tik op het lampje om van kleur te veranderen.

UIT – UITSCHAKELEN. Druk een derde keer op knop (1) om het licht uit te schakelen.

PRODUCTSPECIFICATIES:

Productnaam: FEESTDAGENSET LED-LAMPJES RGB – SCHOEN, KERSTBOOM, SNEEUWPOPMAN

Artikelnummer: MW61624

Productkleur: MULTICOLOURED (Schoen – rood-wit, Kerstboom – groen, Sneeuwpopman – wit-rood)

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 2.5W

Lichtkleur: 3000K + RGB

Batterijcapaciteit: lithiumbatterij 14500 – 500mAh/3,7V

Oplaadtijd: 2.5u

Werktijd: wit licht 9-100u; RGB 2-5u

Gewicht: 176g (Schoen: 62g, Kerstboom: 58g, Sneeuwpopman: 56g)

Materiaal: ABS+HIP+Siliconen

Afmetingen: Schoen: 89x61x73.4mm, Kerstboom: 70.3x70.3x99mm, Sneeuwpopman: 64.6x64x88mm

LET OP!

- Dit product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden.
- Het product is uitsluitend bedoeld als decoratie. Niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of modificeren.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.

- Laet het apparaat niet ingeschakeld achter zonder toezicht.
- Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Gebruik alleen een USB-lader met een stroomsterkte van minimaal 1A voor het opladen. Gebruik geen beschadigde kabel of lader.
- Het wordt niet aanbevolen om de lamp tijdens het opladen te gebruiken, omdat dit de levensduur van de batterij negatief kan beïnvloeden.
- Wikkel de voedingskabel niet strak op. Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat geen loshangende of losliggende kabels op een plaats waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken.
- Het product mag niet onder een hoek groter dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen.
- Bedek de lamp niet tijdens gebruik – oververhittingsgevaar.
- Laet het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk.
- Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen detergents of scherpe reinigingsmiddelen.
- Bij langdurig niet-gebruik de lamp opladen en bewaren op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht.
- Bewaren op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en huisdieren.

[SE] JULSET

(1) PÅ/AV, ljusreglering, RGB-läge, (2) laddningsindikator, (3) USB-C – laddningsport

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port på en dator för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (2) tänds under laddning och slocknar när produkten är fulladdad. (4) USB - USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER

PÅ – SLÅ PÅ. Ladda produkten fullt innan första användning. Tryck en gång på knappen (1) för att slå på det vita ljuset.

VITT LJUSLÄGE OCH LJUSREGLERING. Håll ner knappen (1) för att justera ljusstyrkan.

RGB-LÄGE. Tryck en andra gång på knappen (1) för att aktivera färgat ljusläge (RGB). Tryck på lampan för att byta färg.

AV – STÄNG AV. Tryck en tredje gång på knappen (1) för att stänga av ljuset.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: JULSET LED RGB LAMPOR – STÖVEL, GRAN, SNÖGUBBE

Artikelnummer: MW61624

Produktfärg: FLERFÄRGAD (Stövel – röd-vit, Gran – grön, Snögubbe – vit-röd)

Nominell spänning: DC5V

Effekt: 2,5W

Ljuskälla: 3000K + RGB

Batterikapacitet: litiumbatteri 14500 – 500mAh/3,7V

Laddningstid: 2.5h

Drifttid: vitt ljus 6-100h; RGB 2-5h

Vikt: 176g (Stövel: 62g, Gran: 58g, Snögubbe: 56g)

Material: ABS+HIP+Silikon

Mått: Stövel: 89x61x73,4mm, Gran: 70,3x70,3x99mm, Snögubbe: 64,6x64x88mm

OBS!

- Produkten är inte en leksak – håll utom räckhåll för små barn.
- Produkten är avsedd endast för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig belysning av rum.
- Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Ljuskällan i produkten kan inte bytas ut.
- Lämna inte produkten påslagen utan tillsyn.
- Ladda produkten helt innan första användning eller efter lång tids inaktivitet.
- Använd endast en USB-laddare med minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare.
- Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom det kan påverka batteriets livslängd negativt.
- Snurra inte strömkabeln tätt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Skär, förläng eller förkorta inte kabeln.
- Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte hängande eller löst liggande kabel där ett barn kan nå eller trassla in sig i den.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ner den i vätska.
- Täck inte lampan under användning – risk för överhettning.
- Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck.
- Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara den på en torr, sval plats, borta från direkt solljus.
- Förvara på en plats som är otillgänglig för barn och husdjur.

[FI] JOULUSETTI

(1) ON/OFF, valonsäätö, RGB-tila, (2) latausilmais, (3) USB-C – latausportti

LATAAMINEN: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. Latausilmais (2) syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täynnä. (4) USB-

USB-C-kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT

ON – KÄYNNISTYS. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Paina painiketta (1) kerran, jos haluat sammuttaa valkoisen valon.

VALKOINEN VALO JA VALON SÄÄTÖ. Paina ja pidä painiketta (1) painettuna säätääksesi valon voimakkuutta.

RGB-TILA. Paina painiketta (1) toisen kerran kytkeäksesi väriavaltilan (RGB) päälle. Napauta lampppua vaihtaaksesi väriä.

OFF – SAMMUTTAMINEN. Paina painiketta (1) kolmannen kerran sammuttaaksesi valon.

TUOTETIEDOT:

Tuotenimi: JOULUSETTI LED RGB -VALAISIMET – TÖPÖKENGÄT, KUUSI, LUMIUKKO

Tuotekoodi: MW61624

Tuotteen väri: MONIVÄRINEN (Töpökenkä – punavalkoinen, Kuusi – vihreä, Lumiukko – valkopunainen)

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 2,5W

Valon väri: 3000K + RGB

Akun kapasiteetti: litiumakku 14500 – 500mAh/3,7V

Latausaika: 2.5h

Käyttöaika: valkoinen valo 9-100h; RGB 2–5h

Paino: 176g (Töpökenkä: 62g, Kuusi: 58g, Lumiukko: 56g)

Materiaali: ABS+HIP+Silikoni

Mitat: Töpökenkä: 89x61x73,4mm, Kuusi: 70,3x70,3x99mm, Lumiukko: 64,6x64x88mm

HUOMIO!

- Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu pitkäaikaiseen tilan valaisemiseen.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pidemmän käyttämättömyyden jälkeen.
- Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1 A. Älä käytä vahingoittunutta kaapelia tai laturia.
- Lampun samanaikainen käyttö ja lataaminen ei ole suositeltavaa, sillä se voi vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
 - Älä kääri virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, jätka tai lyhennä johtoa.
 - Tukehtumisvaara – pidä johto lasten ulottumattomissa. Älä jätä roikku-

vaa tai löysästi maassa olevaa johtoa paikkaan, josta lapsi voi tarttua siihen tai sotkeutua siihen.

- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.
- Pidä tuote kaukana vedestä ja muista nesteistä. Älä upota.
- Älä peitä lampun käytön aikana – ylikuumenemisvaara.
- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaalle iskuille tai paineelle.
- Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä detergentejä tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

[NO] ŚRISTIGSETT

(1) ON/OFF, lysjustering, RGB-modus, (2) ladeindikator, (3) USB-C – ladeport
LADING: Produktet har innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A lader eller USB-port på datamaskinen for å lade produktet. Ladeindikatoren (2) lyser under lading og slukker når det er fulladet. (4) USB-USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER

ON – PÅSLÅING. Lad produktet helt før første bruk. Trykk én gang på knapp (1) for å slå av hvitt lys.

HVITT LYS-MODUS OG LYSJUSTERING. Trykk og hold knapp (1) for å endre lysstyrken.

RGB-MODUS. Trykk på knapp (1) en gang til for å aktivere fargelysmodus (RGB). Bank på lampen for å endre farge.

OFF – AVSLÅING. Trykk på knapp (1) en tredje gang for å slå av lyset.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: ŚRISTIGSETT LED-LYS RGB - SKO, JULETRE, SNØMANN

Symbol: MW61624

Produktfarge: FLERFARGET (SKO - rød-hvit, Juletre - grønn, Snømann - hvit-rød)

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 2,5W

Lysfarge: 3000K + RGB

Batterikapasitet: litiumbatteri 14500 – 500mAh/3,7V

Ladetid: 2.5t

Driftstid: hvitt lys 9-100t; RGB 2–5t

Vekt: 176g (Sko: 62g, Juletre: 58g, Snømann: 56g)

Materiale: ABS+HIP+Silikon

Dimensjoner: Sko: 89x61x73,4mm, Juletre: 70,3x70,3x99mm, Snømann:

64,6x64x88mm

OBS!

- Produktet er ikke en leke – hold den utilgjengelig for små barn.
- Produktet er kun beregnet til dekorasjon. Det er ikke egnet for langvarig belysning av rom.
- Produktet har innebygd batteri. Ikke åpne, reparer eller modifier produktet på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes.
- Ikke la enheten stå på uten tilsyn.
- Lad produktet helt før første gangs bruk eller etter lengre tids ikke-bruk.
- Bruk kun en USB-lader med en strømstyrke på minst 1A til lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader.
- Det anbefales ikke å bruke lampen samtidig som den lades, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Ikke stram ledningen tett sammen. Ikke bruk produktet hvis kabel eller isolasjon er skadet. Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen.
- Kvelningsfare – hold ledningen utenfor barns rekkevidde. Ikke la hengende eller løstliggende ledning være der barnet kan nå eller surre seg inn i den.
- Produktet bør ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann og andre væsker. Ikke dypp.
- Ikke dekk lampen under bruk – risiko for overoppheting.
- Ikke mist eller utsett produktet for sterke støt og press.
- Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipende produkter.
- Ved lengre tids ikke-bruk, lad lampen og oppbevar den på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

[CZ] VÁNOČNÍ SADA

(1) ON/OFF, regulace světla, režim RGB, (2) indikátor nabíjení, (3) USB-C – nabíjecí port

NABÍJENÍ: Produkt má zabudovanou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači k nabíjení produktu. Indikátor nabíjení (2) svítí během nabíjení a zhasne po úplném nabití. (4) USB kabel - USB-C (v balení)

FUNKCE

ON – ZAPNUTÍ. Produkt před prvním použitím plně nabijte. Jednou stiskněte tlačítko (1), chcete-li vypnout bílé světlo.

REŽIM BÍLÉHO SVĚTLA A REGULACE SVĚTLA. Podržte tlačítko (1) pro změnu intenzity svícení.

Režim RGB. Podruhé stiskněte tlačítko (1) pro zapnutí režimu barevného světla (RGB). Poklepejte na lampičku pro změnu barvy.

OFF – VYPNUTÍ. Třetí stisk tlačítka (1) vypne světlo.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: VÁNOČNÍ SADA LED LAMPIČEK RGB – BOTIČEK, STROMEČEK, SNĚHULÁK

Symbol: MW61624

Barva produktu: VÍCEBAREVNÁ (BOTIČEK – červeno-bílý, Stromeček – zelený, Sněhulák – bílo-červený)

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 2,5 W

Barva světla: 3000K + RGB

Kapacita baterie: lithiová baterie 14500 – 500mAh/3,7V

Doba nabíjení: 2.5 h

Doba provozu: bílé světlo 9-100h; RGB 2–5h

Hmotnost: 176 g (Botiček: 62 g, Stromeček: 58 g, Sněhulák: 56 g)

Materiál: ABS+HIP+Silikon

Rozměry: Botiček: 89x61x73,4 mm, Stromeček: 70,3x70,3x99 mm, Sněhulák:

64,6x64x88 mm

POZNÁMKA!

- Produkt není hračkou – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Produkt je určen výhradně k dekoraci. Není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii. Neotevírejte, neopravujte ani neměňte produkt na vlastní pěst.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nabíjte produkt úplně před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti.
- K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku.
- Nedoporučuje se současně nabíjet a používat lampičku, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie.
- Nepoužívejte napájecí kabel těsně svinutý. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Nekrájejte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel.
- Riziko udušení – držte kabel mimo dosah dětí. Neponechávejte volně visící ani volně ležící kabel tam, kam by dítě mohlo dosáhnout nebo se do něj zamotat.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo vodu a jiné kapaliny. Nesmí se ponořovat.
- Nepřikrývejte lampičku během provozu – riziko přehřátí.
- Neupouštějte a nevystavujte produkt silným nárazům a tlaku.
- Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani abrazivní čisticí prostředky.
- Při delší nečinnosti nabíjte lampičku a uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a domácí zvířata.

[SK] SVIATOČNÁ SÚPRAVA

(1) ON/OFF, regulácia svetla, režim RGB, (2) indikátor nabíjania, (3) USB-C – nabíjací port

NABÍJANIE: Produkt má zabudovanú batériu. Používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (2) svieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (4) USB kábel - USB-C (v balení)

FUNKCIE

ON – ZAPNUTIE. Pred prvým použitím úplne nabite produkt. Stlačte raz tlačidlo (1), ak chcete vypnúť biele svetlo.

REŽIM BIELEHO SVETLA A REGULÁCIA SVETLA. Podržte tlačidlo (1) pre zmenu intenzity svietenia.

Režim RGB. Stlačte tlačidlo (1) druhýkrát pre zapnutie režimu farebného svetla (RGB). Poklepaním na lampu zmeňte farbu.

OFF – VYPNUTIE. Stlačte tlačidlo (1) tretíkrát pre vypnutie svetla.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: SVIATOČNÁ SÚPRAVA LED LAMPY RGB - ČIŽMIČKA, VIANOČNÝ STROMČEK, SNEHULIAK

Kód: MW61624

Farba produktu: VIACFAREBNÁ (Čižmička - červeno-biela, Stromček - zelený, Snehuliak - bielo-červený)

Menovité napätie: DC5V

Výkon: 2,5W

Farba svetla: 3000K + RGB

Kapacita batérie: lítiumová batéria 14500 – 500mAh/3,7V/3,7V

Doba nabíjania: 2.5h

Doba prevádzky: biele svetlo 9-100h; RGB 2–5h

Hmotnosť: 176g (Čižmička: 62g, Stromček: 58g, Snehuliak: 56g)

Materiál: ABS+HIP+Silikón

Rozmery: Čižmička: 89x61x73,4mm, Stromček: 70,3x70,3x99mm, Snehuliak: 64,6x64x88mm

POZORNOSŤ!

- Produkt nie je hračka – držať mimo dosahu malých detí.
- Produkt je určený výhradne na dekoráciu. Nie je vhodný na dlhodobé osvetľovanie miestností.
- Produkt obsahuje zabudovanú batériu. Neotvárať, neopravovať ani nemodifikovať produkt na vlastnú päsť.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Nechávať zariadenie zapnuté bez dozoru.

- Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase nepoužívania produkt úplne nabiť.

- Na nabíjanie používať výhradne USB nabíjačku s prúdom minimálne 1 A.

Nepoužívať poškodený kábel ani nabíjačku.

- Nie je odporúčané súčasne nabíjať a používať lampičku, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
- Nepútať napájací kábel tesne. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Nekrátkať, nepredlžovať ani neukracovať kábel.
- Riziko udusenía – držať kábel mimo dosahu detí. Nezanechávať visiací ani voľne ležiaci kábel na mieste, kam by dieťa mohlo siahnúť alebo sa do neho zamotať.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívať produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo v prostredí s vysokou teplotou či vysokou vlhkosťou.
- Držať produkt mimo vody a iných tekutín. Neponárať.
- Nepokryť lampičku počas prevádzky – riziko prehriatia.
- Nehádzať ani nevystavovať produkt silným nárazom či tlaku.
- Čistiť výhradne suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani ostré čistiace prostriedky.
- V prípade dlhšieho nepoužívania nabiť lampičku a skladovať na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.
- Skladovať na mieste nedostupnom pre deti a domáce zvieratá.

[HU] KARÁCSONYI SZETT

(1) BE/KI, fényerő-szabályozás, RGB mód, (2) töltésjelző, (3) USB-C – töltőport

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB portját. A töltésjelző (2) töltés közben világít, és a teljes feltöltést követően kialszik. (4) USB - USB-C kábel (a csomagban)

FUNKCIÓK

BE – BEKAPCSOLÁS. Az első használat előtt tölts fel teljesen a terméket. Nyomja meg egyszer az (1) gombot, ha ki szeretné kapcsolni a fehér fényt.

FEHÉR FÉNY MÓD ÉS FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS. Nyomja meg és tartsa lenyomva az (1) gombot a fényerő intenzitásának változtatásához.

RGB MÓD. Nyomja meg ismét az (1) gombot a színes (RGB) fény mód bekapcsolásához. Érintse meg a lámpát a színváltáshoz.

KI – KIKAPCSOLÁS. Nyomja meg harmadszor az (1) gombot a fény kikapcsolásához.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Terméknév: KARÁCSONYI LED LÁMPA SZETT – CIPŐ, KARÁCSONYFA, HÓEMBER
Jelzés: MW61624

Termék színe: TÖBBSZÍNŰ (CIPŐ – piros-fehér, Karácsonyfa – zöld, Hóember – fehér-piros)

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 2,5W

Fény színe: 3000K + RGB

Akkumulátor kapacitás: lítium akkumulátor 14500 – 500mAh/3,7V

Töltési idő: 2.5 óra

Működési idő: fehér fény 9-100 óra; RGB 2–5 óra

Súly: 176g (Cipő: 62g, Karácsonyfa: 58g, Hóember: 56g)

Anyag: ABS+HIP+Szilikon

Méretek: Cipő: 89x61x73,4mm, Karácsonyfa: 70,3x70,3x99mm, Hóember: 64,6x64x88mm

FIGYELEM!

- A termék nem játék – tartsa távol kisgyermekektől.
- A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas hosszú távú helyiségvilágításra.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa fel, ne javítsa, és ne módosítsa saját kezűleg a terméket.
- A termékben található fényforrás nem cserélhető.
- Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül bekapcsolva.
- Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő után.
- Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt.
- Nem javasolt a lámpa egyidejű töltése és használata, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
- Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja, ne hosszabbítsa, és ne rövidítse a kábelt.
- Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyja lógni vagy laza állapotban, ahol a gyermek elérheti vagy beleakadhat.
- A terméket ne állítsa 6°-nál nagyobb szögben.
- Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a terméket víztől és más folyadékoktól távol. Ne merítse vízbe.
- Ne takarja le a lámpát működés közben – túlmelegedés veszélye.
- Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak a terméket.
- Tisztítás: csak száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával. Ne használjon tisztítószert vagy durva súrolószert.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli idő esetén töltse fel a lámpát, és tárolja száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol.
- Tárolja gyermekek és háziállatok elől elzárt helyen.

[RO] SET DE CRĂCIUN

(1) ON/OFF, reglarea luminozității, mod RGB, (2) indicator de încărcare, (3) USB-C – port de încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are acumulator încorporat. Folosiți un încărcător DC5V 1A sau port USB de la calculator pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (2) se aprinde în timpul încărcării și se stinge după

încărcarea completă. (4) Cablu USB - USB-C (inclus)

FUNCȚII

ON – PORNIRE. Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare. Apăsăți o dată butonul (1) pentru a opri lumina albă.

MODUL LUMINĂ ALBĂ ȘI REGLAREA LUMINII. Apăsăți și mențineți apăsă butonul (1) pentru a schimba intensitatea luminozității.

Mod RGB. Apăsăți a doua oară butonul (1) pentru a activa modul lumină colorată (RGB). Atingeți lampa pentru a schimba culoarea.

OFF – OPRIRE. Apăsăți a treia oară butonul (1) pentru a opri lumina.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Numele produsului: SET DE CRĂCIUN LAMPĂ LED RGB - BĂȚĂLĂU, BRAD, OM DE ZĂPADĂ

Simbol: MW61624

Culoarea produsului: MULTICOLOR (Bățălău - roșu-alb, Brad - verde, Om de zăpadă - alb-roșu)

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 2.5W

Temperatura culorii: 3000K + RGB

Capacitatea acumulatorului: baterie litiu 14500 – 500mAh/3,7V

Timp de încărcare: 2.5h

Timp de funcționare: lumină albă 9-100h; RGB 2–5h

Greutate: 176g (Bățălău: 62g, Brad: 58g, Om de zăpadă: 56g)

Material: ABS+HIP+Silicon

Dimensiuni: Bățălău: 89x61x73.4mm, Brad: 70.3x70.3x99mm, Om de zăpadă: 64.6x64x88mm

ATENȚIE!

- Produsul nu este o jucărie – a se ține departe de copiii mici.
- Produsul este destinat exclusiv pentru decorare. Nu este potrivit pentru iluminarea prelungită a încăperilor.
- Produsul are acumulator încorporat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.
- Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
- Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Folosiți pentru încărcare doar un încărcător USB cu curent de cel puțin 1A. Nu folosiți cablu sau încărcător deteriorat.
- Nu se recomandă utilizarea lampii în timpul încărcării, deoarece poate afecta durata de viață a bateriei.
- Nu răsuțiți strâns cablul de alimentare. Nu utilizați dacă cablul sau

- izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul.
- Pericol de sufocare – țineți cablul departe de copii. Nu lăsați cablul atârând sau pe jos într-un loc accesibil copilului sau unde se poate încurca.
 - Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°.
 - Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.
 - Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu scufundați.
 - Nu acoperiți lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire.
 - Nu scăpați și nu expuneți produsul la șocuri puternice sau presiune.
 - Curățați numai cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau substanțe de curățare abrazive.
 - În cazul neutilizării pe termen lung, încărcați lampa și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
 - A se depozita într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.

[GR] ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΕΤ

(1) ON/OFF, ρύθμιση φωτισμού, λειτουργία RGB, (2) ένδειξη φόρτισης, (3) USB-C – θύρα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB στον υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ένδειξη φόρτισης (2) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. (4) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ON – ΕΝΑΛΛΑΓΗ. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Πατήστε μία φορά το κουμπί (1) για να απενεργοποιήσετε το λευκό φως. **ΛΕΥΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για να αλλάξετε την ένταση φωτισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RGB. Πατήστε ξανά το κουμπί (1) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρωματιστού φωτός (RGB). Πατήστε το φωτιστικό για να αλλάξετε χρώμα.

OFF – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Πατήστε τρίτη φορά το κουμπί (1) για να σβήσετε το φως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Όνομα προϊόντος: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΕΤ LED RGB - ΠΑΠΟΥΤΣΙ, ΔΕΝΤΡΟ, ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Κωδικός: MW61624

Χρώμα προϊόντος: ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ (ΠΑΠΟΥΤΣΙ - κόκκινο-άσπρο, Δέντρο - πράσινο, Χιονάνθρωπος - άσπρο-κόκκινο)

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 2.5W

Χρώμα φωτός: 3000K + RGB

Χωρητικότητα μπαταρίας: μπαταρία λιθίου 14500 – 500mAh/3,7V

Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: λευκό φως 9-100 ώρες· RGB 2–5 ώρες

Βάρος: 176g (Παπούτσι: 62g, Δέντρο: 58g, Χιονάνθρωπος: 56g)

Υλικό: ABS+HIP+Σιλικόνη

Διαστάσεις: Παπούτσι: 89x61x73.4mm, Δέντρο: 70.3x70.3x99mm,

Χιονάνθρωπος: 64.6x64x88mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για παρατεταμένο φωτισμό χώρων.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε ούτε να τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή.
- Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο.
- Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε μέρος που ένα παιδί μπορεί να φτάσει ή να μπερδευτεί σε αυτό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλίση μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε.
- Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Μην ρίχνετε ή εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς ή πίεση.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά.
- Σε περίπτωση μακράς αχρηστίας, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύετε σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια.

[МК] ПРАЗНИЧЕН ПАКЕТ

(1) ON/OFF, регулиране на светлината, RGB режим, (2) индикатор за

полнење, (3) USB-C – приклучок за полнење

ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете DC5V 1A полнач или USB приклучок на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (2) светка додека се полни и се гаси кога е целосно наполнет. (4) USB кабел - USB-C (вклучен)

ФУНКЦИИ

ON – ВКЛУЧУВАЊЕ. Полнете го производот целосно пред првото користење. Притиснете го копчето (1) еднаш ако сакате да го исклучите белото светло.

РЕЖИМ НА БЕЛА СВЕТЛИНА И РЕГУЛАЦИЈА НА СВЕТЛИНАТА. Притиснете и држете го копчето (1) за да ја промените интензитетот на светлината. RGB режим. Притиснете го копчето (1) втор пат за да го вклучите режимот на обоена светлина (RGB). Потапнете ја лампата за да го промените бојата. **OFF – ИСКЛУЧУВАЊЕ.** Притиснете го копчето (1) трет пат за да ја исклучите светлината.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производот: ПРАЗНИЧЕН ПАКЕТ LED RGB ЛАМПИ - ЧЕВЛЕ, ЈОЛКА, СНЕШКО

Шифра: MW61624

Боја на производот: ПОЛИХРОМАТСКА (ЧЕВЛЕ - црвено-бело, ЈОЛКА - зелена, СНЕШКО - бело-црвено)

Номинален напон: DC5V

Моќност: 2.5W

Боја на светлина: 3000K + RGB

Капацитет на акумулатор: литиумска батерија 14500 – 500mAh/3,7V

Време за полнење: 2.5ч

Време на работа: бела светлина 9-100ч; RGB 2-5ч

Тежина: 176г (Чевле: 62г, Јолка: 58г, Снешко: 56г)

Материјал: ABS+HIP+Силикон

Димензии: Чевле: 89x61x73.4мм, Јолка: 70.3x70.3x99мм, Снешко: 64.6x64x88мм

НАПОМЕНА!

- Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца.
- Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долгорочно осветлување на простории.
- Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправувајте и не модифицирајте го производот самостојно.
- Изворот на светлина во производот не може да се замени.
 - Не оставајте го вклучениот уред без надзор.
 - Полнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неиз користење.
 - За полнење користете исклучиво USB полнач со јачина од

најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач.

- Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на трајноста на батеријата.

- Не свиткувајте го цврсто кабелот за напојување. Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, продолжувајте или скратувајте го кабелот.

- Ризик од задушување – држете го кабелот надвор од дофат на деца. Не оставајте висечки или лабаво поставен кабел на место до кое детето може да допре или да се заплетка.

- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.

- Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност.

- Држете го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте.

- Не покривајте ја ламбата за време на работа – ризик од прегревање.

- Не паѓајте или изложувајте го производот на силни удари и притисок.

- Чистете само со сува или благо влажна мека крпа. Не користете детергенти или остри средства за чистење.

- Во случај на подолг период на неиз користење, наполнете ја ламбата и чувајте ја на суво, ладно место, подалеку од директна сончева светлина.

- Чувајте го на место недостапно за деца и домашни миленици.

[SI] BOŽIČNI SET

(1) VKLOP/IZKLOP, regulacija svetlobe, RGB način, (2) indikator polnjenja, (3) USB-C – polnilni vhod

POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje uporabljajte DC5V 1A polnilec ali USB vhod na računalniku. Indikator polnjenja (2) med polnjenjem sveti in ugasne, ko je polnjenje končano. (4) USB - USB-C kabel (v kompletu)

FUNKCIJE

VKLOP – VKLOPITE. Izdelek pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Pritisnite gumb (1) enkrat, če želite izklopiti belo svetlobo.

NAČIN BELE SVETLOBE IN REGULACIJA. Pritisnite in držite gumb (1) za spreminjanje intenzivnosti svetlobe.

RGB NAČIN. Pritisnite gumb (1) še enkrat, da vklopите barvno svetlobo (RGB). Tapnite lučko, da spremenite barvo.

IZKLOP – IZKLOPITE. Pritisnite gumb (1) tretjič, da ugasnete svetlobo.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: BOŽIČNI SET LED LUČK RGB - ČEVLI, JELKA, SNEŽAK

Šifra: MW61624

Barva izdelka: VEČBARVNA (Čevlj: rdeče-bela, Jelka: zelena, Snežak: belo-rdeč)

Nazivna napetost: DC5V

Moč: 2,5W

Barva svetlobe: 3000K + RGB

Kapaciteta baterije: litijeva baterija 14500 – 500mAh/3,7V

Čas polnjenja: 2.5h

Čas delovanja: bela svetloba 9-100h; RGB 2-5h

Teža: 176g (Čevlj: 62g, Jelka: 58g, Snežak: 56g)

Material: ABS+HIP+Silikon

Dimenzije: Čevlj: 89x61x73,4mm, Jelka: 70,3x70,3x99mm, Snežak:

64,6x64x88mm

OPOZORILO!

● Izdelek ni igrača – hraniti izven dosega majhnih otrok.

● Izdelek je namenjen izključno za dekoracijo. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov.

● Izdelek ima vgrajeno baterijo. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.

● Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv.

● Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.

● Pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe napolnite izdelek do polne zmogljivosti.

● Za polnjenje uporabljajte izključno USB polnilnik z močjo vsaj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika.

● Hkratna uporaba in polnjenje svetilke ni priporočljiva, saj lahko negativno vpliva na življenjsko dobo baterije.

● Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla.

● Tveganje zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visi ali leži prost kabel na mestu, kjer bi ga otrok lahko dosegel ali se vanj zapletel.

● Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.

● Ne uporabljajte izdelka blizu virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.

● Hranite izdelek stran od vode in drugih tekočin. Ne potaplajte.

● Med delovanjem svetilke je ne pokrivajte – tveganje pregrevanja.

● Ne spuščajte in ne izpostavljajte izdelka močnim udarcem ali pritisku.

● Čistite samo z suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali ostrih čistil.

● Če izdelek dlje časa ne uporabljate, ga napolnite in shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

● Hraniti na mestu, nedosegljivem otrokom in hišnim ljubljencem.

USB-C – punjački priključak

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite DC5V 1A punjač ili USB priključak na računalu za punjenje proizvoda. Indikator punjenja (2) svijetli tijekom punjenja i gasi se nakon potpunog punjenja. (4) USB na USB-C kabel (u paketu)

FUNKCIJE

ON – UKLJUČIVANJE. Prije prve upotrebe potpuno napunite proizvod. Jednom pritisnite gumb (1) za isključivanje bijelog svjetla.

NAČIN BIJELOG SVJETLA I REGULACIJA SVJETLINE. Pritisnite i držite gumb (1) za promjenu intenziteta svjetla.

RGB NAČIN. Drugi put pritisnite gumb (1) za uključivanje načina u boji (RGB). Dodirnite lampicu za promjenu boje.

OFF – ISKLJUČIVANJE. Treći put pritisnite gumb (1) za isključivanje svjetla.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Naziv proizvoda: BOŽIČNI SET LED LAMPI RGB – CIPELICE, BOR, SNJEŠKO

Model: MW61624

Boja proizvoda: VIŠEBOJNA (CIPELICE – crveno-bijela, Bor – zelena, Snješko – bijelo-crvena)

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 2,5W

Boja svjetla: 3000K + RGB

Kapacitet baterije: litijska baterija 14500 – 500mAh/3,7V

Vrijeme punjenja: 2.5h

Vrijeme rada: bijelo svjetlo 9-100h; RGB 2–5h

Težina: 176g (Cipelite: 62g, Bor: 58g, Snješko: 56g)

Materijal: ABS+HIP+Silikon

Dimenzije: Cipelite: 89x61x73,4 mm, Bor: 70,3x70,3x99 mm, Snješko: 64,6x64x88 mm

UPOZORENJE!

- Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece.
- Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostora.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti modificirati proizvod samostalno.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora.
- Napuniti proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg vremena neupotrebe.
- Za punjenje koristiti isključivo USB punjač s minimalnim strujom od 1A. Ne koristiti oštećen kabel ili punjač.

- Не препоручује се истовремено пуњење и коришћење свјетилјке јер то може негативно утјецати на трајност батерије.
- Не увијати кабел напајања чврсто. Не користити ако је кабел или изолација оштећена.
- Не резати, не продирувати нити скраћивати кабел.
- Ризик од гушења – држати кабел изван дохвата дјече. Не остављати viseћи или лабаво лежећи кабел на мјесту до којег дијете може досећи или се заплетити у њега.
- Производ не смије бити постављен под кутом већим од 6°.
- Не користити производ у близини извора тоpline или у окружењу с високом температуром или влагом.
- Држати производ подaље од воде и других текућина. Не уранјати.
- Не покривати свјетилјку током рада – ризик од прегријавања.
- Не испуштати и не излагати производ jakim ударцима и притиску.
- Чистити искључиво сухом или благо влажном меком крпом. Не користити deterдџенте или абразивне средства за чишћење.
- Ако се производ дуђе не користи, напунити свјетилјку и чувати на сухом, хладном мјесту, изван изравне сунчеве свјетлости.
- Чувати на мјесту недоступном дјечи и кућним љубимцима.

[BG] КОЛЕДЕН КОМПЛЕКТ

(1) ВКЛ./ИЗКЛ., регулиране на светлината, режим RGB, (2) индикатор за зареждане, (3) USB-C – порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (2) светва по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане. (4) USB - USB-C кабел (в комплекта)

ФУНКЦИИ

ВКЛ. – ВКЛЮЧВАНЕ. Заредете продукта напълно преди първа употреба. Натиснете веднъж бутона (1, за да изключите бялата светлина.

РЕЖИМ НА БЯЛА СВЕТИНА И РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТИНАТА. Натиснете и задръжете бутона (1) за да промените интензивността на светене.

Режим RGB. Натиснете втори път бутона (1), за да включите режим цветна светлина (RGB). Докоснете лампата, за да смените цвета.

ИЗКЛ. – ИЗКЛЮЧВАНЕ. Натиснете трети път бутона (1), за да изключите светлината.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: КОЛЕДЕН КОМПЛЕКТ LED НОЩНА ЛАМПА RGB - ОБУВКА, КОЛЕДНА ЕЛХА, СНЕМАНО ЧОВЕЧЕ

Код: MW61624

Цвят на продукта: МНОГОЦВЕТЕН (Обувка - червено-бяла, Коledна елха - зелена, Снемано човече - бяло-червено)

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 2.5W

Цвят на светлината: 3000K + RGB

Капацитет на батерията: литиева батерия 14500 – 500mAh/3,7V

Време за зареждане: 2.5ч

Време на работа: бяла светлина 9-100ч; RGB 2–5ч

Тегло: 176г (Обувка: 62г, Коледна елха: 58г, Снемано човече: 56г)

Материал: ABS+HIP+Силикон

Размери: Обувка: 89x61x73.4мм, Коледна елха: 70.3x70.3x99мм, Снемано човече: 64.6x64x88мм

ВНИМАНИЕ!

- Продуктът не е играчка – да се държи извън обхвата на малки деца.
- Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения.
- Продуктът има вградена батерия. Не отваряйте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Източникът на светлина в продукта не е сменяем.
- Не оставяйте устройството включено без надзор.
- Заредете продукта напълно преди първото използване или след продължителен период на неизползване.
- За зареждане използвайте само USB зарядно устройство с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно.
- Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе негативно на живота на батерията.
- Не навивайте плътно хранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- Риск от задушаване – дръжте кабела извън обхвата на деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел на място, до което детето може да достигне или да се заплете в него.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта близо до източници на топлина или в среда с висока температура или влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте.
- Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване.
- Не изпускайте и не подлагайте продукта на силни удари и натиск.
- Почиствайте само с мека суха или леко влажна кърпа. Не използвайте детергенти или абразивни почистващи средства.
- При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо, хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци.

[RU] ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР

(1) ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка света, режим RGB, (2) индикатор зарядки, (3) USB-C – порт зарядки

ЗАРЯДКА: Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки устройства. Индикатор зарядки (2) загорается во время зарядки и гаснет после полной зарядки. (4) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ

ВКЛ – ВКЛЮЧЕНИЕ. Перед первым использованием полностью зарядите продукт. Нажмите кнопку (1) один раз, чтобы выключить белый свет.

РЕЖИМ БЕЛОГО СВЕТА И РЕГУЛИРОВКА СВЕТА. Нажмите и удерживайте кнопку (1), чтобы изменить интенсивность свечения.

РЕЖИМ RGB. Нажмите кнопку (1) во второй раз, чтобы включить цветной свет (RGB). Постучите по лампочке, чтобы изменить цвет.

ВЫКЛ – ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Нажмите кнопку (1) в третий раз, чтобы выключить свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название продукта: ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР LED-ЛАМПОЧЕК RGB - БАБОЧКА, ЁЛКА, СНЕГОВИК

Артикул: MW61624

Цвет продукта: МНОГОЦВЕТНЫЙ (БАБОЧКА – красно-белая, ЁЛКА – зелёная, СНЕГОВИК – бело-красный)

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 2.5W

Цвет света: 3000K + RGB

Ёмкость аккумулятора: литиевая батарея 14500 – 500mAh/3,7V

Время зарядки: 2.5 час

Время работы: белый свет 9-100ч; RGB 2–5ч

Вес: 176г (Бабочка: 62г, Ёлка: 58г, Снеговик: 56г)

Материал: ABS+HIP+Силикон

Размеры: Бабочка: 89x61x73.4 мм, Ёлка: 70.3x70.3x99 мм, Снеговик: 64.6x64x88 мм

ВНИМАНИЕ!

- Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей.
- Продукт предназначен исключительно для декоративного использования. Не подходит для длительного освещения помещений.
- Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Не открывать, не ремонтировать и не модифицировать продукт самостоятельно.
 - Источник света в продукте не подлежит замене.
 - Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
 - Зарядите продукт полностью перед первым использованием или

после длительного времени без использования.

- Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с силой тока не менее 1А. Не использовать повреждённый кабель или зарядное устройство.
- Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно сказаться на сроке службы батареи.
- Не скручивайте плотно кабель питания. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель.
- Риск удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель там, куда ребёнок может дотянуться или запутаться.
- Продукт не должен устанавливаться под углом более 6°.
- Не используйте продукт рядом с источниками тепла и в условиях высокой температуры или высокой влажности.
- Держите продукт подальше от воды и других жидкостей. Не погружать в воду.
- Не накрывайте лампу во время работы – риск перегрева.
- Не ронять и не подвергать продукт сильным ударам и давлению.
- Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие или абразивные средства.
- В случае длительного неиспользования зарядить лампу и хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.

[UA] СВЯТКОВИЙ НАБІР

(1) УВІМК./ВИМК., регулювання світла, режим RGB, (2) індикатор заряджання, (3) USB-C – порт для заряджання

ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт комп'ютера для заряджання продукту. Індикатор заряджання (2) світитися під час заряджання і вмикається після повного заряджання. (4) Кабель USB - USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ

УВІМК. – ВИМКАННЯ. Перед першим використанням повністю зарядьте продукт. Одного разу натисніть кнопку (1), щоб вимкнути біле світло.

РЕЖИМ БІЛОГО СВІТЛА ТА РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА. Натисніть і утримуйте кнопку (1), щоб змінити інтенсивність світла.

Режим RGB. Натисніть кнопку (1) вдруге, щоб увімкнути режим кольорового світла (RGB). Торкніться лампочки, щоб змінити колір.

ВИМК. – ВИМКАННЯ. Натисніть кнопку (1) втретє, щоб вимкнути світло.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: СВЯТКОВИЙ НАБІР LED ЛАМПОЧОК RGB - ЧОБОТИК, ЯЛИНКА, СНІГОВИК

Артикул: MW61624

Колір продукту: БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ (Чоботик - червоно-білий, Ялинка - зелений, Сніговик - біло-червоний)

Номінальна напруга: DC5V

Потужність: 2.5W

Колір світла: 3000K + RGB

Ємність акумулятора: літієва батарея 14500 – 500mAh/3,7V

Час заряджання: 2.5 год

Час роботи: біле світло 9-100 год; RGB 2–5 год

Вага: 176 г (Чоботик: 62 г, Ялинка: 58 г, Сніговик: 56 г)

Матеріал: ABS+HIP+Силікон

Розміри: Чоботик: 89x61x73.4 мм, Ялинка: 70.3x70.3x99 мм, Сніговик: 64.6x64x88 мм

УВАГА!

- Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю маленьких дітей.
- Продукт призначений виключно для декору. Не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.
- Не залишати ввімкнений пристрій без нагляду.
- Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання.
- Для заряджання використовуйте тільки USB-зарядний пристрій з силою струму не менше 1A. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій.
- Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби батареї.
- Не щільно скручувати кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не різати, не подовжувати та не вкорочувати кабель.
- Ризик задусіння – тримати кабель поза досяжністю дітей. Не залишати звисаючий або вільно лежачий кабель у місцях, куди дитина може дотягнутися або заплутатись у нього.
- Продукт не слід встановлювати під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте продукт поруч із джерелами тепла та в середовищі з високою температурою або високою вологістю.
- Тримати продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати.
- Не накривати лампу під час роботи – ризик перегріву.
- Не кидати та не піддавати продукт сильним ударам і тиску.

- Очищати виключно сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовувати миючі або абразивні засоби.
- У разі тривалого невикористання зарядити лампу та зберігати в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
- Зберігати в місці, недоступному для дітей та домашніх тварин.

[LT] KALĖDINĖ RINKINYS

(1) ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS, šviesos reguliavimas, RGB režimas, (2) įkrovimo indikatorius, (3) USB-C – įkrovimo lizdas

ĮKROVIMAS: Produktas turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba USB prievadą kompiuteryje įkrovimui. Įkrovimo indikatorius (2) dega įkrovimo metu ir išsijungia pilnai įkrovus. (4) USB – USB-C kabelis (komplekte)

FUNKCIJOS

ĮJUNGIMAS – PASPAUSKITE. Prieš pirmą kartą naudojimą pilnai įkraukite produktą. Vieną kartą paspauskite mygtuką (1), jei norite išjungti baltą šviesą.

BALTĄ ŠVIESĄ IR ŠVIESOS REGULIAVIMAS. Paspauskite ir palaikykite mygtuką (1), kad pakeistumėte šviesos intensyvumą.

RGB REŽIMAS. Antrą kartą paspauskite mygtuką (1), kad įjungtumėte spalvotos šviesos (RGB) režimą. Palieskite lempą, kad pakeistumėte spalvą.

IŠJUNGIMAS – PASPAUSKITE. Trečią kartą paspauskite mygtuką (1), kad išjungtumėte šviesą.

PRODUKTO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: KALĖDINĖ LED RGB LEMPŲ RINKINYS – BATELIS, EGLUTĖ, SENIS ŠALČIUS

Modelis: MW61624

Produkto spalva: DAUGIASPALVĖ (BATELIS – raudona–balta, EGLUTĖ – žalia, SENIS ŠALČIUS – balta–raudona)

Nominalus įtampa: DC5V

Galia: 2.5W

Šviesos spalva: 3000K + RGB

Akumuliatoriaus talpa: litio akumuliatorius 14500 – 500mAh/3,7V

Įkrovimo laikas: 2.5h

Veikimo laikas: balta šviesa 9-100h; RGB 2–5h

Svoris: 176g (Batelis: 62g, Eglutė: 58g, Senis Šalčius: 56g)

Medžiaga: ABS+HIP+Silikonas

Išmatavimai: Batelis: 89x61x73.4mm, Eglutė: 70.3x70.3x99mm, Senis Šalčius: 64.6x64x88mm

ĮSPĖJIMAI!

- Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Produktas skirtas tik dekoracijai. Nerekomenduojama naudoti kaip pagrindinį apšvietimą patalpose.

- Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Neatidarinėti, neremontuoti ir nemodifikuoti produkto savarankiškai.
- Šviesos šaltinio produkte pakeisti negalima.
- Nepalikti įjungto įrenginio be priežiūros.
- Prieš pirmą kartą naudojant arba po ilgo nenaudojimo pilnai įkrauti produktą.
- Įkrovimui naudoti tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudoti pažeisto laido ar įkroviklio.
- Nerekomenduojama vienu metu įkrauti ir naudoti lempelės, nes tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką.
- Nelankstyti maitinimo laido įtemptai. Nenaudoti, jei laidas ar izoliacija pažeisti. Nepjauti, neprailginti ir nesutrupinti laido.
- Užspringimo pavojus – laikyti laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleisti, kad laidas kabotų ar laisvai gulėtų vietoje, kur vaikas gali jį pasiekti arba įsipainioti.
- Produktas neturėtų būti statomas kampu didesniu nei 6°.
- Nenaudoti produkto šalia šilumos šaltinių arba aplinkoje, kur aukšta temperatūra ar drėgmė.
- Laikyti produktą toli nuo vandens ir kitų skysčių. Nardinti draudžiama.
- Neuždengti lempos naudojimo metu – perkaitimo pavojus.
- Nelaiikyti, nemesti ir neeksponuoti produkto stipriems smūgiams ar spaudimui.
- Valyti tik sausa arba šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudoti detergentų ar aštrių valymo priemonių.
- Ilgai nenaudojant įkrauti lempelę ir laikyti sausoje, vėsioje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

[LV] ZIEMASSVĖTKU KOMPLEKTS

(1) IESLĖGŠANA/IZSLĖGŠANA, gaismas regulėšana, RGB režims, (2) užlādes indikators, (3) USB-C – užlādes ports

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēta akumulators. Lietojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā, lai uzlādētu produktu. Uzlādes indikators (2) deg uzlādes laikā un izdziest, kad pilnībā uzlādēts. (4) USB - USB-C kabelis (komplektā)

FUNKCIJAS

IESLĖGŠANA – IESLĖGŠANA. Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas. Nospiediet pogu (1) vienu reizi, lai izslēgtu baltās gaismas režīmu. **BALTAIS GAISMAS REŽĪMS UN GAISMAS REGULĒŠANA.** Nospiediet un turiet pogu (1), lai mainītu gaismas intensitāti.

RGB REŽĪMS. Nospiediet pogu (1) vēlreiz, lai ieslēgtu krāsainās gaismas režīmu (RGB). Piesitiet lampīnai, lai mainītu krāsu.

IZSLĖGŠANA – IZSLĖGŠANA. Nospiediet pogu (1) trešo reizi, lai izslēgtu gaismu.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: ZIEMASSVĒTKU LED RGB LAMPAS KOMPLEKTS -

ZĀBAKS, EGLĪTE, SNIEGAVĪRS

Simbols: MW61624

Produkta krāsa: DAUDZKRĀSU (Zābaks - sarkani balts, Eglīte - zaļa, Sniegavīrs - balti sarkans)

Nominalais spriegums: DC5V

Jauda: 2.5W

Gaismas krāsa: 3000K + RGB

Akumulatora ietilpība: litija akumulators 14500 – 500mAh/3,7V

Uzlādes laiks: 2.5h

Darba laiks: balta gaisma 9-100h; RGB 2–5h

Svars: 176g (Zābaks: 62g, Eglīte: 58g, Sniegavīrs: 56g)

Materiāls: ABS+HIP+Silikons

Izmēri: Zābaks: 89x61x73.4mm, Eglīte: 70.3x70.3x99mm, Sniegavīrs: 64.6x64x88mm

UZMANĪBU!

- Produkts nav rotallieta – turēt bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts paredzēts tikai dekorēšanai. Nav piemērots telpu ilgstošai apgaismošanai.
- Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatveriet, neremontējiet un nemodificējiet produktu paši.
- Produkta gaismas avotu nevar nomainīt.
- Nepārstāviet ierīci bez uzraudzības.
- Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas.
- Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar strāvu vismaz 1A. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju.
- Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un izmantot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora darbības ilgumu.
- Nekārojiet barošanas vadu cieši. Nelietojiet, ja vads vai izolācija ir bojāta. Nepārgrieziet, nepagariniet un nesamaziniet vadu.
- Nosmakšanas risks – turiet vadu bērniem nepieejamā vietā. Nepārstāviet karājošu vai brīvi guļošu vadu vietā, kur bērns var tam piekļūt vai tajā sapīties.
- Produktu nedrīkst novietot lielākā nekā 6° leņķī.
- Nelietojiet produktu tuvu siltuma avotiem vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
- Turiet produktu prom no ūdens un citiem šķidrumiem. Nenoliekiet ūdenī.
- Nepārklājiet lampu darbības laikā – pārkaršanas risks.
- Nenometiet un nepakļaujiet produktu spēcīgām triecieniem vai spiedienam.
- Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru mīkstu drānu. Nelietojiet deterģentus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Ilgstošas nelietošanas gadījumā uzlādējiet lampu un glabājiet sausā,

vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

- Glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem.

[EE] JÕULUKOMPLEKT

(1) ON/OFF, valguse reguleerimine, RGB-režiim, (2) laadimise indikaator, (3) USB-C – laadimisport

LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku. Kasutage toote laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti. Laadimise indikaator (2) süttib laadimisel ja kustub pärast täielikku laadimist. (4) USB-USB-C kaabel (komplektis)

FUNKTSIOONID

ON – SISSERAKENDAMINE. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult.

Vajutage üks kord nuppu (1), kui soovite valget tuld välja lülitada.

VALGE TULE REŽIIM JA VALGUSE REGULEERIMINE. Vajutage nuppu (1) ja hoidke all, et muuta valguse intensiivsust.

RGB REŽIIM. Vajutage nuppu (1) teist korda, et sisse lülitada värvilise valguse režiim (RGB). Puudutage lampi, et muuta värvi.

OFF – VÄLJA LÜLITAMINE. Vajutage nuppu (1) kolmandat korda, et valgus välja lülitada.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimi: JÕULUKOMPLEKT LED LAMPI RGB – SAAPAS, KUUSEPUU, LUMEMEES

Mudel: MW61624

Toote värv: MITMEVÄRVALINE (SAAPAS - punane-valge, Kuusepuu - roheline, Lumemees - valge-punane)

Nimipinge: DC5V

Võimsus: 2.5W

Valguse värv: 3000K + RGB

Aku mahtuvus: liitiumaku 14500 – 500mAh/3,7V

Laadimisaeg: 2.5h

Tööaeg: valge valgus 9-100h; RGB 2–5h

Kaal: 176g (Saabas: 62g, Kuusepuu: 58g, Lumemees: 56g)

Materjal: ABS+HIP+Silkoon

Mõõtmed: Saabas: 89x61x73.4mm, Kuusepuu: 70.3x70.3x99mm, Lumemees: 64.6x64x88mm

TÄHELEPANU!

- Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatuses eemal.
- Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks kasutamiseks. Ei sobi ruumide pikajaliseks valgustamiseks.
- Tootel on sisseehitatud aku. Ära avage, paranda ega modifitseeri toodet iseseisvalt.
- Toote valgusallikas ei ole vahetatav.

- Ära jäta seadet töötama järelvalveta.
- Laadige toode täielikult enne esimest kasutamist või pikaajalise kasutusega jätmise järel.
- Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat, mille voolutugevus on vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat.
- Lampi samaaegne laadimine ja kasutamine ei ole soovitatav, kuna see võib negatiivselt mõjutada aku eluiga.
- Ärge keerake toitejuhet tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui juhe või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage juhet.
- Lämpumisoht – hoidke juhe laste käeulatuses eemal. Ärge jätke rippuvat või vabalt lebavat juhet kohta, kuhu laps võib ulatuda või millega takerduda.
- Toode ei tohiks olla asetatud rohkem kui 6° nurga all.
- Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või kõrge niiskus.
- Hoidke toodet vee ja muude vedelike eest eemal. Ärge sukeldage.
- Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht.
- Ärge kukutage ega avaldage tootele tugevat lööki või survet.
- Puhastage ainult kuiva või kergelt niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pikaajalise kasutusega jätmise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas, jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Hoida laste ja koduloomade eest kaitstud kohas.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall.

Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmazznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu.

Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

